



Z BALASTEM INDUKCYJNYM

Z BALASTEM ELEKTRONICZNYM


Schemat połączeń w tradycyjnych oprawach

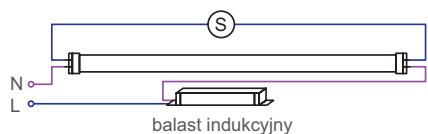



Schemat połączeń w tradycyjnych oprawach

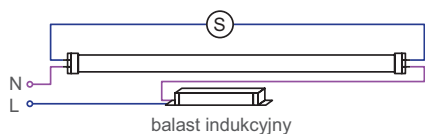


Schemat połączeń w tradycyjnych oprawach

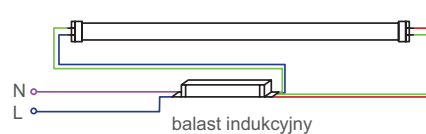


Schemat połączeń w tradycyjnych oprawach

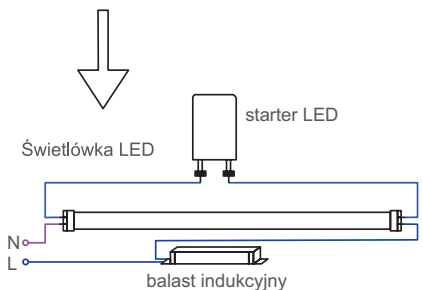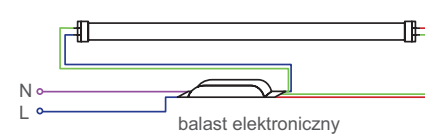


zamień starter tradycyjny na starter LED, zainstaluj świetłówkę LED

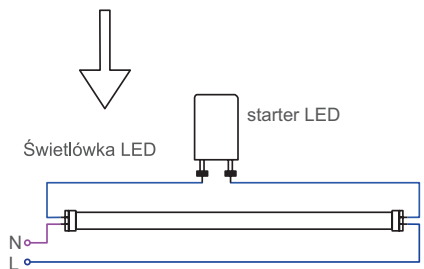

zamień starter tradycyjny na starter LED, usuń balast indukcyjny, zainstaluj świetłówkę LED

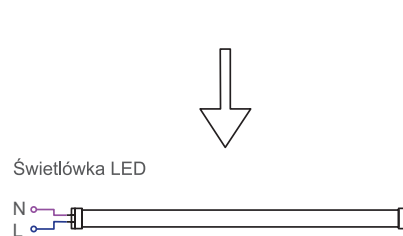

usuń tradycyjną świetłówkę, usuń balast indukcyjny, następnie zainstaluj świetłówkę LED

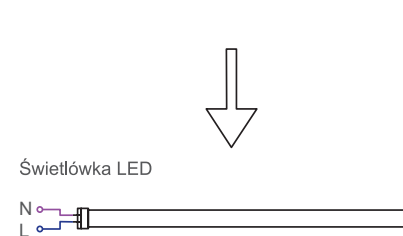

usuń tradycyjną świetłówkę, usuń balast elektroniczny, następnie zainstaluj świetłówkę LED

